


Bevestigen body frame.

Boven aanzicht

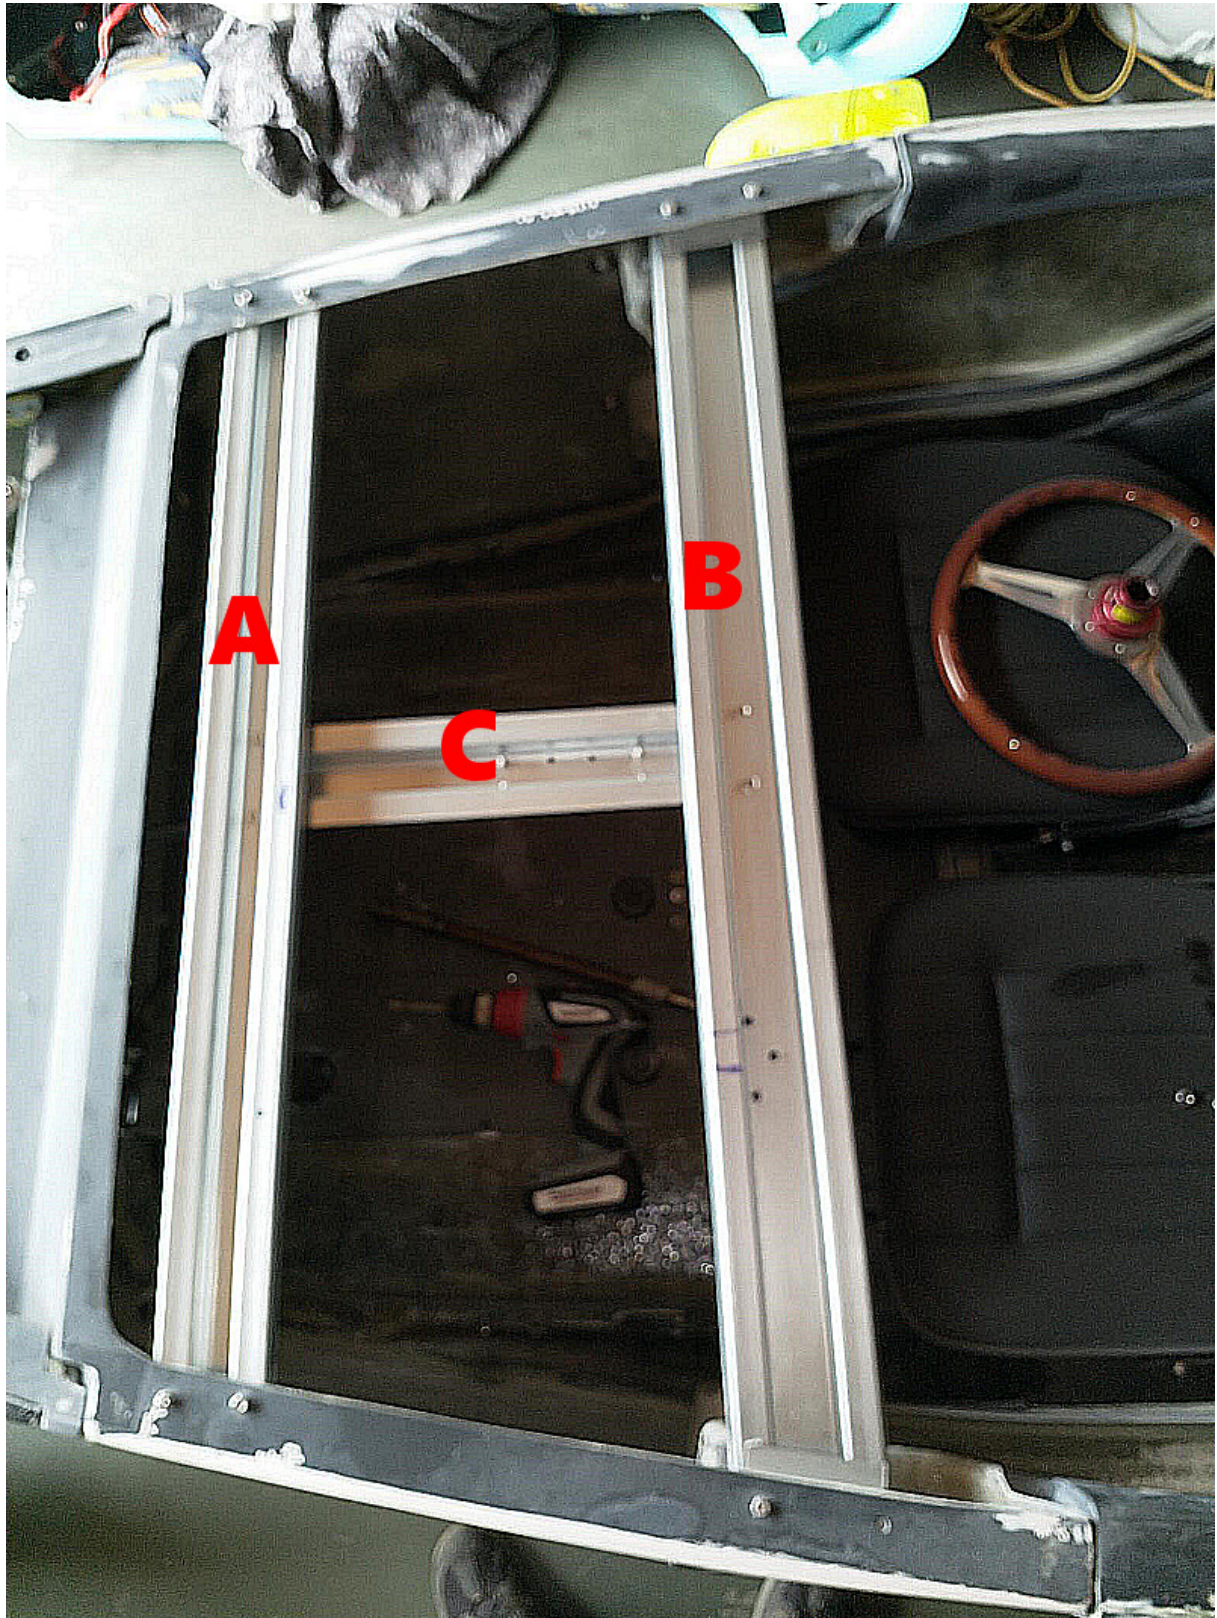

Frame bestaat uit 3 delen aangegeven als A, B en C.

Deel A:

Moet worden bevestigd 7 cm vanaf de voorkant van de body




8cm brede Zinken strip





Lengte 97cm mag recht worden afgekort.

Deel B:

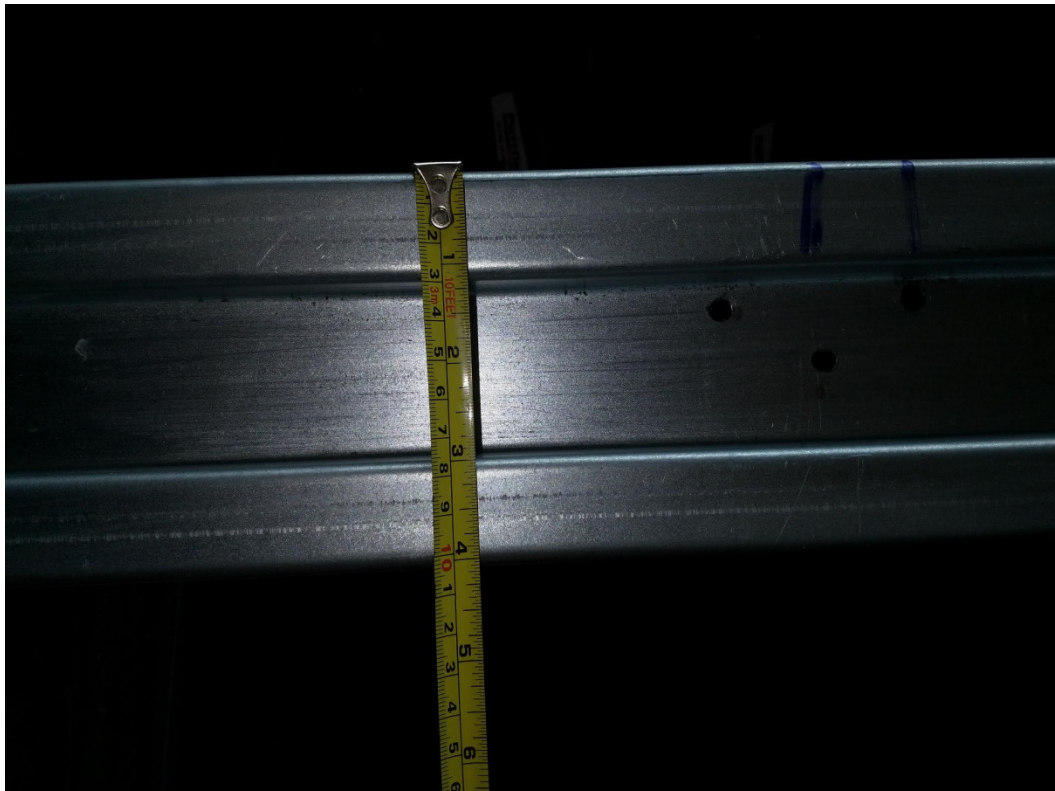


om 15 graden verloop te hebben is de voorkant 112 cm lang



En de achterkant 115cm



Afkorten moet dus gebeuren met een hoek van 15 graden

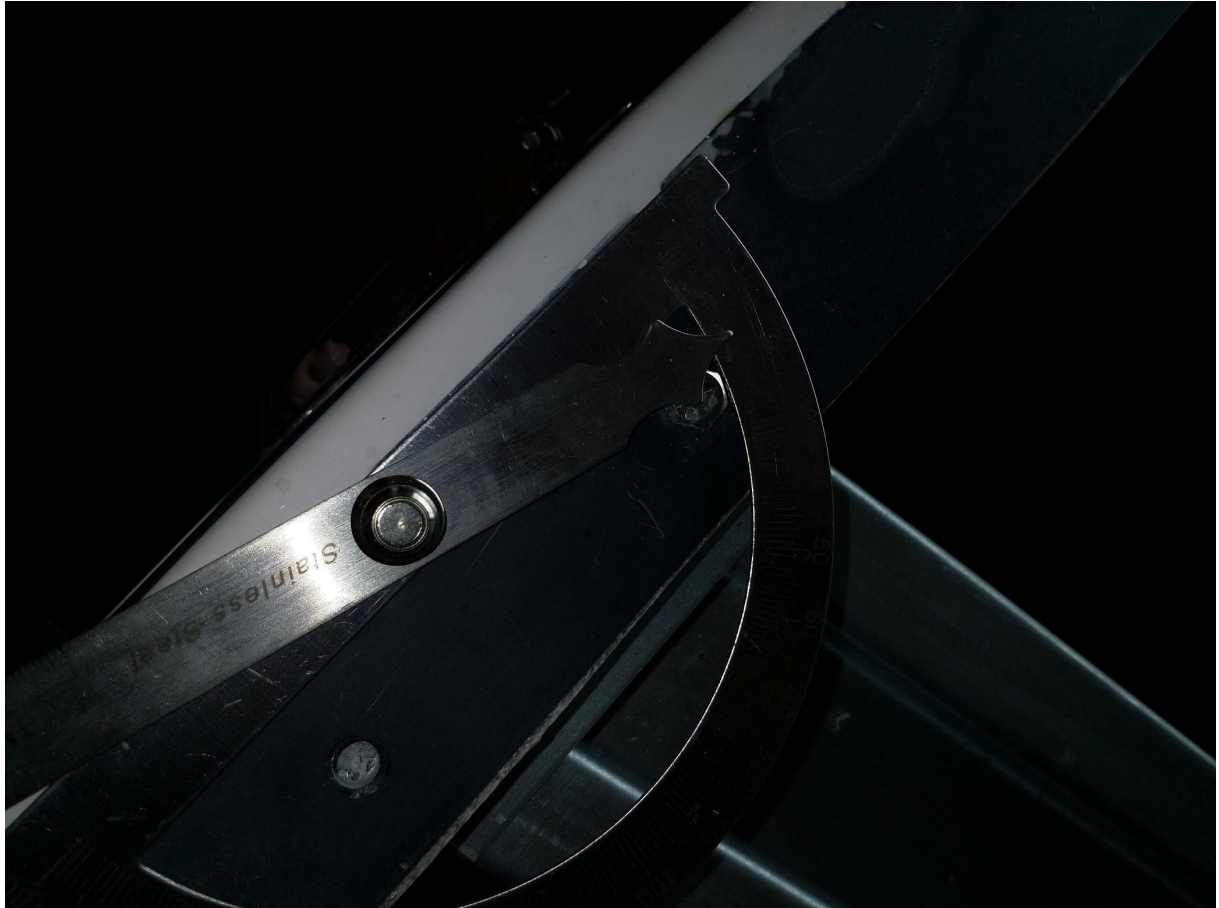

Het handigst is om de 112 cm aan te houden en dan met een hoek van 15 graden (gradenboog) het frame af te korten zodat de het langste lengte 115cm is en het kortste deel 112 cm.

Monteer deel B met een stukje afgekort Deel A zodat deel B lager komt, die is voor de klokken, deze passen dan precies en later kan de stuurkolom makkelijk worden bevestigd aan dit frame.



Deel C:
9cm brede frame



Lengte is 49cm



Deel A en Deel B zitten 50cm tussen elkaar



Deel A zit ongeveer 10cm vanaf de voorste rand bevestigd.

foto volgt