

Vorbereiding chassis:

Aan de bovenkant van de achterkant van het chassis:

Markeer 24cm vanaf de tankaansluiting



Aan de onderkant van de achterkant van het chassis:

Markeer 43 cm vanaf de ophangingsbouten



Maak een schuine lijn op het chassis en zaag dat schuin weg.
Doe dit aan beide kanten van het chassis.



Boor een gat op 4 cm van de achterkant en 4 cm van de zijkant



Dit is voor het bevestigen van het achter plateau, de Z-steun wordt later bevestigd.

Voorkant chassis

Sommige chassis hebben “vleugels” aan de voorkant van het chassis

Die moeten er vanaf :

Voorbeeld:



Aan de voorkant van het chassis moet de flens schuin worden afgeslepen, vanaf ongeveer 16cm



Als dit niet genoeg is krijg je de onderste neusdelen niet goed tegen elkaar aangesloten.


Body moet worden bevestigd 8.5 cm van de voorkant van het chassis
Dit is vanaf de ophanging van de voorwielen.



De neus support wordt op ongeveer 39.5 a 41 cm bevestigd.
Kijk goed of je niets raakt.



Maak delen met 2 bouten aan de bovenkant van het chassis vast en ook met 1 boutje aan de binnenkant. Gebruik hiervoor M8 bouten

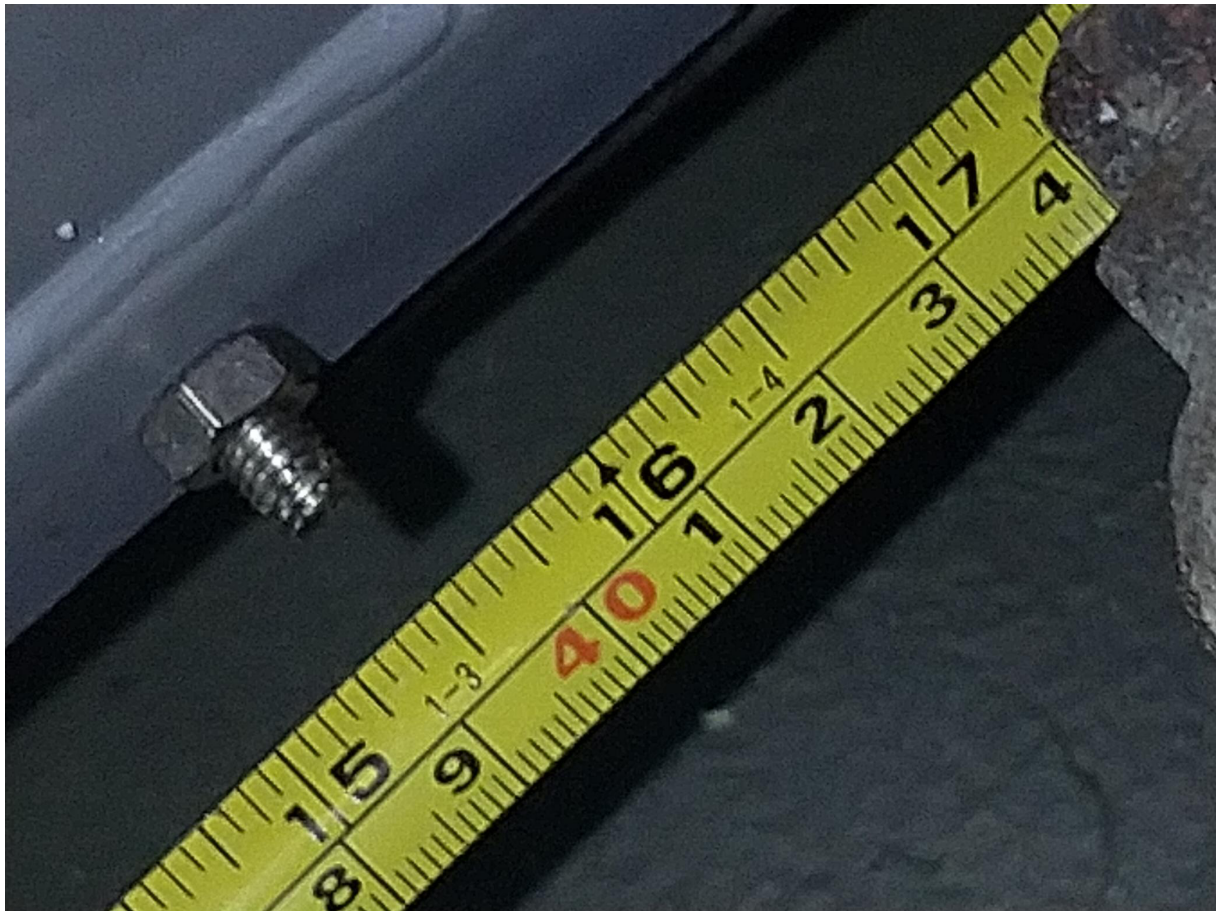

Hier steunt dan de zijpanelen op en is tevens koplamp support.
Beide kanten worden overbruggt met RVS brug, hierop zou de bobine kunnen worden bevestigd.